BEEM

Elements of Lifestyle

Istruzioni per l'uso

DYNAMIC i-POWER

Ferro da stiro a vapore

Accensione automatica
Quando si afferra l'impugnatura,
il dispositivo si accende.

Spegnimento automatico di sicurezza
Quando si rilascia l'impugnatura,
il dispositivo si spegne automaticamente.

Vedi descrizione a pagina 7.

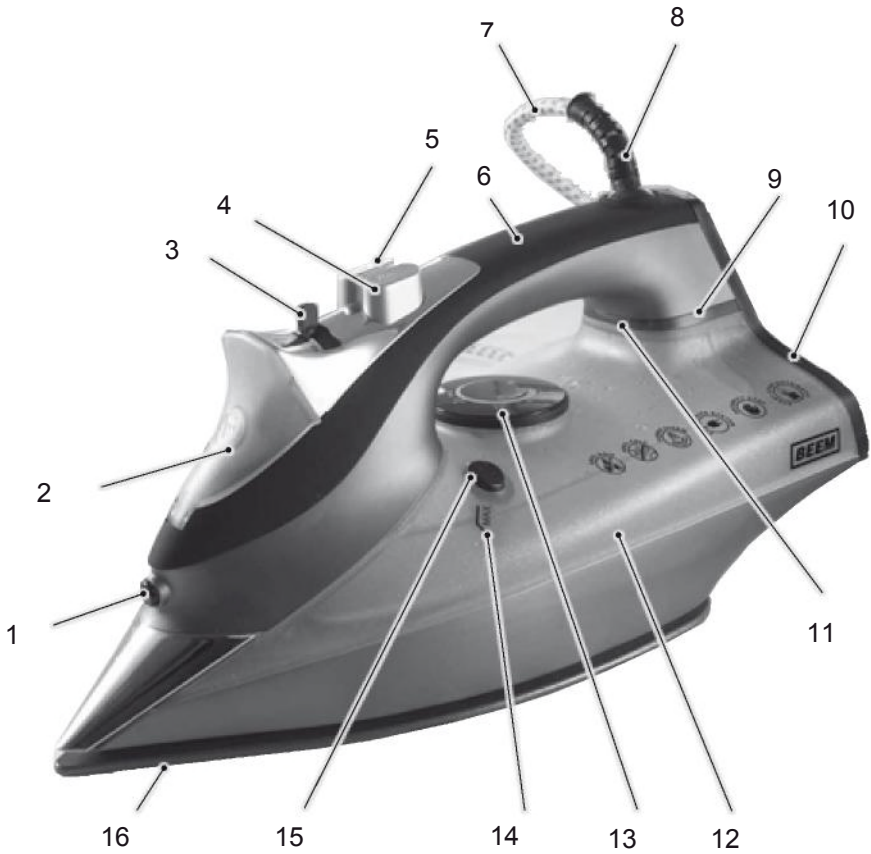
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BEEM

17

Indice

Avvertenze generali 1
Istruzioni di sicurezza 3
Messa in funzione 6
Descrizione del dispositivo 7
Uso e funzionamento 8
Deposito . . .. … … .. … . .. .. .11
Pulizia e manutenzione 11
Dati tecnici 12
Risoluzione dei problemi 13

Gentile cliente,

Prima dell'utilizzo del dispositivo, si consiglia di leggere le informazioni incluse in queste istruzioni per l'uso relative alla messa in funzione, alla sicurezza, all'utilizzo corretto, e alla pulizia e alla manutenzione.

Aprire la pagina laterale all'inizio e alla fine delle istruzioni per vedere le immagini relative alle descrizioni accluse.

Conservare le istruzioni per consultazioni successive e consegnarle ai successivi proprietari del dispositivo.

Avvertenze generali

Diritto d'autore

Questo documento è protetto dal diritto d'autore. Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, la riproduzione delle illustrazioni, anche in forma modificata, è proibita senza l'autorizzazione scritta del produttore.

Note sulla tutela dell'ambiente

I materiali da imballaggio utilizzati sono riciclabili. Smaltire i materiali di imballaggio non necessari secondo le normative locali.

Questo prodotto non può essere smaltito nei rifiuti domestici all'interno della Comunità Europea. Smaltire il dispositivo presso il centro di raccolta comunale.

Garanzia commerciale/ Garanzia legale

Oltre al consueto obbligo di garanzia, la BEEM estende una garanzia del produttore su alcuni articoli.

Se presente, i dati relativi si trovano sulla confezione del prodotto stesso o sul materiale promozionale oppure sul sito web della BEEM alla pagina del prodotto.

Sul nostro sito www.beem.de si possono trovare le opzioni dettagliate di garanzia, gli accessori, e pezzi di ricambio disponibili oltre alle istruzioni per l'uso nelle diverse lingue.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, l'azienda BEEM dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE. Una dichiarazione completa di conformità si trova su www.beem.de.

Simboli utilizzati

⚠ PERICOLO

Si utilizza per un pericolo imminente, che conduce a gravi lesioni o morte.

- Per evitare il rischio seguire le istruzioni qui elencate.

⚠ ATTENZIONE

Si utilizza per una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe provocare gravi lesioni personali o morte.

- Per evitare il rischio seguire le istruzioni qui elencate.

ATTENZIONE

Si utilizza per una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe provocare lesioni superficiali o danni materiali.

- Per evitare il rischio seguire le istruzioni qui elencate.

AVVISO

- Una nota fornisce informazioni aggiuntive per facilitare la manipolazione del dispositivo.

Uso previsto

Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per un uso non commerciale in ambienti interni per la stiratura e la stiratura a vapore di tessuti. Qualunque altro utilizzo diverso da quello specificato è considerato non conforme.

⚠ ATTENZIONE

Un uso improprio e / o altri tipi di uso del dispositivo può risultare pericoloso.

- Usare il dispositivo solo secondo l'uso previsto.
- Seguire le istruzioni sull'utilizzo descritte in questo manuale.

Non si accettano eventuali reclami per danni derivanti da un uso improprio.

Il consumatore si assume ogni rischio.

Limitazione di responsabilità

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti in caso di:

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso,
- un uso non conforme,
- un utilizzo improprio o inadatto,
- riparazioni non eseguite correttamente,
- sostituzioni non autorizzate,
- uso di parti o pezzi di ricambio non originali,
- uso di accessori aggiuntivi o di ricambio non idonei.

Istruzioni di sicurezza

- Controllare il dispositivo prima dell'utilizzo per danni esterni visibili. Non mettere in funzione un dispositivo danneggiato o non stagno.
- Non mettere in funzione il dispositivo in caso di caduta accidentale.
- Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di bambini sotto gli 8 anni e di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che mancano di esperienza o di conoscenza, salvo sotto assistenza o sotto istruzioni in riferimento all'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini per essere sicuri che non giochino con l'apparecchio.
- Conservare il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni
- Tenere il ferro da stiro e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni durante la messa in funzione o la fase di raffreddamento.
- Anche la manutenzione e la pulizia del dispositivo non devono essere eseguite dai bambini sotto gli 8 anni senza supervisione.
- Utilizzare e riporre il ferro da stiro su una superficie stabile.
- Le riparazioni del dispositivo devono essere eseguite solo da un rivenditore autorizzato o dal servizio di assistenza; ciò vale in particolar modo per il ricambio di un cavo danneggiato oppure del condotto del vapore. Riparazioni improprie possono causare danni notevoli per l'utente. In questo caso decade la garanzia commerciale e legale.
- Una riparazione del dispositivo durante il periodo di garanzia commerciale o legale deve essere eseguita da un centro assistenza autorizzato dal produttore, altrimenti non sussiste il diritto alla garanzia commerciale o legale per danni e guasti conseguenti.
- Le parti difettose devono essere sostituite con parti di ricambi originali. Solo in questo modo si soddisfano i requisiti di sicurezza.
- Utilizzare solo gli accessori del produttore o quelli esplicitamente raccomandati dal produttore. In caso contrario decade la garanzia commerciale o legale.
- Non utilizzare questo dispositivo con un timer esterno o un sistema separato di telecontrollo.

⚠ PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche!

- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la presa sono danneggiati.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. Rischio di scosse elettriche in caso di contatto con i connettori elettrici e se la struttura elettrica e meccanica sono alterate.
- Non immergere mai il dispositivo o la presa in acqua o in un altro liquido.
- Staccare la spina dalla presa
  - prima di riempire il serbatoio dell'acqua,
  - se non si utilizza il dispositivo,
  - se si verifica un guasto durante il funzionamento,
  - prima di pulire il dispositivo.

Pericolo di soffocamento!

- I materiali da imballaggio non devono essere usati come giocattoli per evitare il rischio di soffocamento.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature

- Non toccare la piastra quando il ferro è in funzione.
- Durante il funzionamento, afferrare il dispositivo solo dall'impugnatura.
- Non puntare mai l'apparecchio verso persone, in particolare quando si utilizza la funzione di vapore.
- Non stirare mai i vestiti addosso.
- Non capovolgere o girare l'apparecchio in funzione, pericolo di fuoriuscita di acqua bollente. Unica eccezione è lo svuotamento del serbatoio dell'acqua.
- Mettere il dispositivo sulla base prima di staccare la spina dalla presa.
- Evitare che l'apparecchio venga a contatto con la fuoriuscita di acqua o di vapore quando si svuota il serbatoio e durante la funzione di auto pulizia.
- Prima della pulizia, lasciare raffreddare il dispositivo.

ATTENZIONE

- Staccare dalla presa tirando sempre dalla spina e non dal cavo.
- Non stirare su cerniere, rivetti, fibbie, ecc, in modo da non graffiare il rivestimento in ceramica della piastra.
- Pulire periodicamente la piastra con un panno umido. Non utilizzare detergenti abrasivi!
- Riporre il dispositivo in posizione verticale e non appoggiato sulla piastra.

ATTENZIONE

- Non utilizzare oggetti appuntiti o detergenti corrosivi per pulire il dispositivo.
- Mai trascinare, sollevare o alzare il dispositivo per il cavo.
- Riempire il serbatoio solo con acqua, non utilizzare nessun altro liquido o additivo.
- Non superare l'indicatore „MAX“. Non riempire eccessivamente!

Requisiti del luogo di installazione

Per un funzionamento sicuro e corretto del dispositivo, il luogo di installazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Utilizzare il dispositivo su una base stabile, piana, resistente al calore, e impermeabile agli schizzi di acqua (asse da stiro).
- Non mettere in funzione il dispositivo in un luogo molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- Subito dopo la stiratura, lasciare il dispositivo ancora bollente a una distanza minima di 15 cm da pareti, mobili e altri oggetti.
- Scegliere il luogo di istallazione in modo che i bambini non arrivino a toccare il dispositivo o il cavo.
- La spina deve essere facilmente accessibile per poter essere staccata dalla presa in modo tempestivo.

Collegamento elettrico

Per un funzionamento sicuro e corretto del dispositivo seguire le seguenti indicazioni per il collegamento elettrico:

- Prima di collegare il dispositivo, confrontare i dati di connessione (tensione e frequenza) sull'etichetta con quelli della rete elettrica della casa. Questi dati devono corrispondere per evitare danni al dispositivo. In caso di dubbio chiedere al proprio rivenditore di materiale elettrico.
- La presa deve essere protetta almeno da un fusibile 16A.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che non sia poggiato su superfici calde e / o su bordi taglienti.
- Il cavo di alimentazione non deve essere teso, piegato o venire a contatto con la piastra del ferro ancora calda.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitare pericoli di inciampo.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solo se collegata ad un impianto di terra correttamente installato. È vietato il funzionamento di una presa elettrica senza conduttore di protezione. In caso di dubbio, fare controllare la rete domestica da un elettricista qualificato. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un conduttore di protezione mancante o danneggiato.

Messa in funzione

Disimballaggio

- Estrarre il dispositivo, tutti gli accessori, e le istruzioni dal cartone.
- Prima dell'utilizzo, staccare tutti i materiali da imballaggio e tutti i fogli protettivi dal dispositivo e dagli accessori.

AVVISO

- Non rimuovere mai l'etichetta e le eventuali avvertenze.
- Conservare l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia legale e commerciale del dispositivo, al fine di confezionarlo in modo corretto in caso di reclamo. In caso di danni da trasporto decade la garanzia commerciale e legale.

Controllare la fornitura

- Controllare che il contenuto sia completo e non presenti danni visibili.
- Informare immediatamente il rivenditore se la fornitura è incompleta o danneggiata.

Al primo utilizzo

- Pulire il dispositivo e gli accessori come descritto nella sezione ***Pulizia e manutenzione.***
- ‹Acquisire dimestichezza con la funzione di stiratura a vapore del dispositivo (sezione ***Riempire il serbatoio*** e ***Stiratura a vapore***). Stirare per alcuni minuti un pezzo di stoffa con la funzione vapore, utilizzando di tanto in tanto un colpo di vapore (sezione ***Colpo di vapore***).
- Pulire il dispositivo come descritto nella sezione ***Auto pulizia.***

AVVISO

- Il dispositivo può presentare residui di grasso da assemblaggio. Pertanto al primo utilizzo si possono sviluppare fuoriuscite di odori e un leggero fumo.
- Da un nuovo dispositivo può fuoriuscire acqua di condensa, questo fenomeno si interrompe dopo un uso ripetuto

Descrizione del dispositivo

(Per l'immagine v. la pagina di sinistra)

1 Ugello spray
2 Foro di riempimento
3 Regolatore di vapore
4 Pulsante colpo di vapore
5 Pulsante spruzzo
6 Impugnatura
7 Cavo di alimentazione
8 Protezione cavo
9 Indicatore di temperatura
10 Base
11 Spia luminosa
12 Serbatoio
13 Regolatore di temperatura
14 Indicatore di capienza „MAX“
15 Pulsante auto pulizia
16 Piastra
17 Misurino
18 Istruzioni per l'uso
(senza immagine)

Regolazione del vapore

Posizione	Funzione
0	Assenza di vapore
	Regolazione continua della quantità di vapore da 0 a massima quantità di vapore (verso destra)

Regolatore di temperatura

La tabella seguente e le etichette sui capi indicano l'impostazione di temperatura da selezionare per la stiratura.

Posizione	Funzione
OFF	Dispositivo spento
•	Temperatura bassa, adatta per nylon, seta
• •	Temperatura media, adatta per lana
• • •	Temperatura alta, adatta per cotone
MAX	Temperatura massima, adatta per lino

Funzioni specifiche

- L'apparecchio dispone di un **regolatore di temperatura elettronico**, che regola e mantiene la temperatura impostata.
- Il dispositivo ha un'**accensione automatica** e uno **spegnimento automatico di sicurezza**. Entrambi funzionano sia in posizione orizzontale sia verticale del dispositivo.
  - Una volta inserita la spina nella presa, il dispositivo inizia a riscaldarsi e la spia luminosa (11) si accende. Quando viene raggiunta la temperatura impostata, la spia (11) lampeggia - il dispositivo è in modalità standby.
  - L'apparecchio si accende quando si afferra l'impugnatura (6) (accensione automatica, Fig.A) e la spia luminosa (11) rimane accesa.

- Se si rilascia l'impugnatura (6), il dispositivo si spegne automaticamente (Spegnimento automatico di sicurezza, Fig. B) e la spia (11) lampeggia.
- Per rimettere in funzione l'apparecchio, basta afferrare l'impugnatura (6) e il dispositivo si riaccende.

- Il **sistema anti-goccia** impedisce la fuoriuscita di acqua dal ferro a basse temperature.
- Grazie al **rivestimento in ceramica** della piastra (16) il dispositivo scivola facilmente sui tessuti.
- Il **sistema anticalcare** del dispositivo rimuove il calcare dall'acqua, se si utilizza solo l'acqua del rubinetto e non acqua distillata per la stiratura a vapore (sezione ***Riempire il serbatoio***).
- Con la **funzione auto pulizia** si rimuovono i residui di calcare dal dispositivo, v. sezione ***Pulizia e manutenzione***.

Uso e funzionamento

Stiratura a secco

- Impostare il regolatore di vapore (3) sulla posizione **0**.
- Mettere il dispositivo in posizione verticale su una superficie piana.
- Inserire la spina del dispositivo nella presa. La spia (11) si accende.
- Selezionare la temperatura desiderata con il regolatore (13). Gli indicatori di temperatura (9) su entrambi i lati del dispositivo si accendono durante il riscaldamento.
- Attendere che l'apparecchio si sia riscaldato, che la spia (11) lampeggi e che gli indicatori si spengano.

Riempire il serbatoio

AVVISO

- Riempire con acqua di rubinetto fino a 17° di durezza (3 mmol/l). Se l'acqua del rubinetto è più dura, usare una miscela costituita da parti uguali di acqua di rubinetto e acqua distillata.
- Se si utilizza acqua distillata pura si allunga la durata del dispositivo.

- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "OFF" e disinserire la spina dalla presa.
- Aprire il foro di riempimento (2) (Fig. C).
- Mettere il dispositivo in posizione orizzontale su una superficie piana e inclinarlo all'indietro in modo da poggiare sul bordo posteriore dell'alloggiamento.

- Riempire il serbatoio (12) con il misurino (17) fino all'indicatore „MAX“ (Fig. D). Il serbatoio ha una capienza di 0,35 litri.
- Chiudere il foro di riempimento (2).
- Scuotere il ferro con movimenti orizzontali per circa 30 secondi avanti e indietro per purificare l'acqua mediante il sistema anticalcare dell'apparecchio.

Stiratura a vapore

- Riempire il dispositivo con l'acqua (sezione ***Riempire il serbatoio***).
- Mettere il dispositivo in posizione verticale su una superficie piana.
- Inserire la spina del dispositivo nella presa. La spia (11) si accende.
- Impostare il regolatore dei temperatura (13) — in base all'etichetta del tessuto da stirare — su una temperatura da media (●●) a massima. Questa impostazione permette una stiratura a vapore ottimale.
  Gli indicatori di temperatura (9) su entrambi i lati del dispositivo si accendono durante il riscaldamento.
- Attendere che l'apparecchio si sia riscaldato, la spia (11) lampeggia e gli indicatori si spengono.
- Impostare il regolatore di vapore (3) sulla posizione desiderata.

Stiratura verticale

AVVISO

- La stiratura verticale è adatta per i capi appesi (cappotti, vestiti, tende) e per eliminare le pieghe.
- Appendere i capi da stirare solo dove il calore e l'umidità non possono causare danni, quindi **NON** davanti a tappezzeria, finestre, o specchi.
- Durante la stiratura verticale il dispositivo produce turbo vapore. Ha una conduttura separata, e si sprigiona solo dalla parte anteriore della piastra.

- Riempire il dispositivo con l'acqua (sezione ***Riempire il serbatoio***).
- Mettere il dispositivo in posizione verticale su una superficie piana.
- Inserire la spina del dispositivo nella presa. La spia (11) si accende.
- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "MAX".
  Gli indicatori di temperatura (9) su entrambi i lati del dispositivo si accendono durante il riscaldamento.
- Tenere il dispositivo in posizione verticale ad una distanza da 5 a 15 cm dal tessuto da stirare, premere ogni 2 o 5 secondi sul pulsante Colpo di vapore (4). Passare la piastra davanti al tessuto dall'alto verso il basso e viceversa.
- Se si interrompe la fuoriuscita di vapore, attendere alcuni secondi fino a quando il dispositivo non produce nuovo vapore.

Colpo di vapore

AVVISO

- Più bassa è impostata la temperatura, meno vapore viene generato e quindi più aumentano i tempi di produzione di vapore.

- Per generare il vapore premere il pulsante Colpo di vapore (4) . Premere il pulsante con intervalli di pochi secondi.

Funzione spruzzo

AVVISO

- La funzione spruzzo è ideale per inumidire le pieghe ostinate su cotone o lino.

- Premendo il pulsante (5) il dispositivo emette uno spruzzo.

Rimettere in funzione dopo una pausa

- Se si rilascia l'impugnatura (6) durante la stiratura, il dispositivo si spegne automaticamente (Spegnimento automatico di sicurezza) e la spia (11) lampeggia.
- Se si desidera riprendere dopo una pausa, afferrare l'impugnatura (6): la spia (11) e gli indicatori luminosi (9) su entrambi i lati del dispositivo si accendono. Il dispositivo si riscalda per raggiungere di nuovo la temperatura impostata. Gli indicatori luminosi si spengono una volta raggiunta la temperatura. La spia (11) resta accesa fino a che non si rilascia l'impugnatura. Quindi inizia nuovamente a lampeggiare.

Dopo l'uso

- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "OFF".
- Disinserire la spina dalla presa.
- Aprire il serbatoio.
- Tenere il dispositivo capovolto sopra un lavandino o un recipiente simile. L'acqua fuoriesce così dal serbatoio.
- Svuotare il serbatoio dopo ogni utilizzo del dispositivo.
- Pulite il dispositivo come descritto nella sezione ***Pulizia e manutenzione.***

Deposito:

Se non si utilizza il dispositivo per lungo tempo, pulire come descritto nella sezione ***Pulizia e manutenzione.***

Prima di riporre il dispositivo, lasciare sempre raffreddare completamente.

Riporre il dispositivo in posizione verticale.

Conservare il dispositivo e tutti gli accessori in un luogo asciutto, pulito, al riparo dal gelo, e protetto dalla luce diretta del sole.

Pulizia e manutenzione

Prima dell'uso, seguire gli avvisi di sicurezza nella sezione Sicurezza!

Piastra

- Pulire periodicamente la piastra con un panno umido e morbido. Asciugare con un panno asciutto e morbido.

Funzione auto pulizia

Funzione auto pulizia

Eseguire regolarmente (almeno ogni 10 ore di utilizzo) i passaggi descritti qui di seguito.

- Impostare il regolatore di vapore (3) sulla posizione **0**.
- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "OFF".
- Staccare la spina dalla presa.
- Riempire circa metà del serbatoio (12) con l'acqua, come descritto nella sezione ***Riempire il serbatoio.*** Per la funzione auto pulizia utilizzare preferibilmente acqua distillata.
- Inserire la spina del dispositivo nella presa. La spia (11) si accende.
- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "MAX". Gli indicatori di temperatura (9) su entrambi i lati del dispositivo si accendono durante il riscaldamento.
- Attendere che il dispositivo si sia riscaldato, la spia (11) lampeggia e gli indicatori si spengono.
- Impostare il regolatore di temperatura (13) sulla posizione "OFF".
- Disinserire la spina dalla presa.
- Tenere il dispositivo in posizione orizzontale sopra un lavandino o un recipiente simile.
- Premere il pulsante di auto pulizia (15).
- Svuotare completamente il serbatoio. Scuotere delicatamente il ferro avanti e indietro per lasciare fuoriuscire l'acqua dai fori della piastra.
- Ripetere la procedura se necessario, fino alla completa fuoriuscita dei residui di calcare.
- Riaccendere per poco tempo il dispositivo in modo che gli eventuali residui di acqua si asciughino.

AVVISO

- Non è necessario decalcificare ulteriormente il dispositivo.

Dati tecnici

Modello	Ferro da stiro DYNAMIC i-POWER
Numero tipo	
Rosso metallico	D4.001
Viola metallico	D4.002
Verde metallico	D4.003
Misure (L x H x P)	310 x 135 x 155 mm
Peso netto ca.	1,4 kg
Tensione	220-240 V~
Frequenza	50/60 Hz
Potenza massima	2800 W
Classe di isolamento	I
Tipo di isolamento	IP X0
Capacità del serbatoio	0,35 litri

Risoluzione dei problemi

La seguente tabella aiuta a localizzare e risolvere i piccoli guasti:

Problema	Possibile causa	Rimedio
La spia non si accende	La spina non è inserita	Inserire la spina
	Assenza di tensione di rete	Controllare la presa o l'interruttore
	Spia difettosa	Informare il servizio clienti
Assenza di vapore o di colpo di vapore	Assenza di acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio
	Temperatura troppo bassa per il vapore	Selezionare il regolatore di temperatura su "MAX" e lasciare che il ferro si riscaldi
	Il ferro non emette vapore	Con il regolatore di vapore impostare la quantità di vapore desiderata
Dalla piastra fuoriescono gocce d'acqua	Il serbatoio è troppo pieno	Svuotare una parte del serbatoio
	Temperatura troppo bassa	Selezionare il regolatore di temperatura su "MAX" e lasciare che il ferro di riscaldi
	Il ferro produce troppo vapore	Abbassare il regolatore di vapore
	Il pulsante Colpo di vapore è stato premuto troppo spesso	Premere il pulsante a intervalli più lunghi

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il ferro non produce vapore o ne produce troppo poco	La temperatura è diminuita	Attendere alcuni secondi
	Svuotare il serbatoio dell'acqua	Riempire il serbatoio
	Il ferro è calcificato	Eseguire la funzione auto pulizia
	La stiratura a vapore non è impostata	Impostare il regolatore di vapore sulla posizione desiderata
I capi stirati sono macchiati	L'acqua del serbatoio è torbida	Svuotare sempre il serbatoio dopo ogni utilizzo
Dalla piastra fuoriescono residui di calcare	Il ferro è calcificato	Eseguire la funzione auto pulizia
I capi restano spiegazzati	Temperatura troppo bassa	Aumentare la temperatura seguendo le indicazioni sull'etichetta del capo di abbigliamento!
I capi stirati presentano segni di bruciature	Temperatura troppo alta	Abbassare la temperatura e lasciare raffreddare il ferro. Seguire le indicazioni sull'etichetta del capo di abbigliamento!
Il fusibile salta.	Dispositivo difettoso	Informare il servizio clienti
	Troppi dispositivi collegati allo stesso circuito elettrico	Ridurre il numero di dispositivi in quel circuito

AVVISO

- Se, dopo aver letto i punti precedenti, si riscontrano altri problemi, rivolgersi al servizio clienti.

A

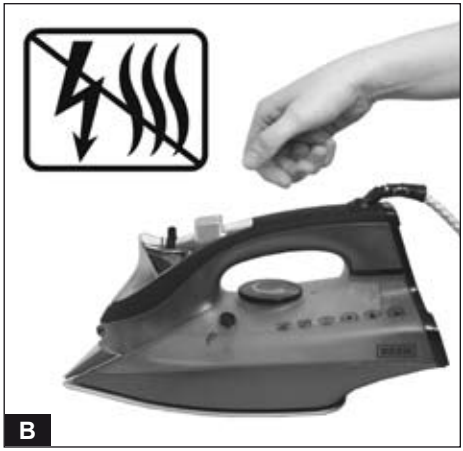
B

C

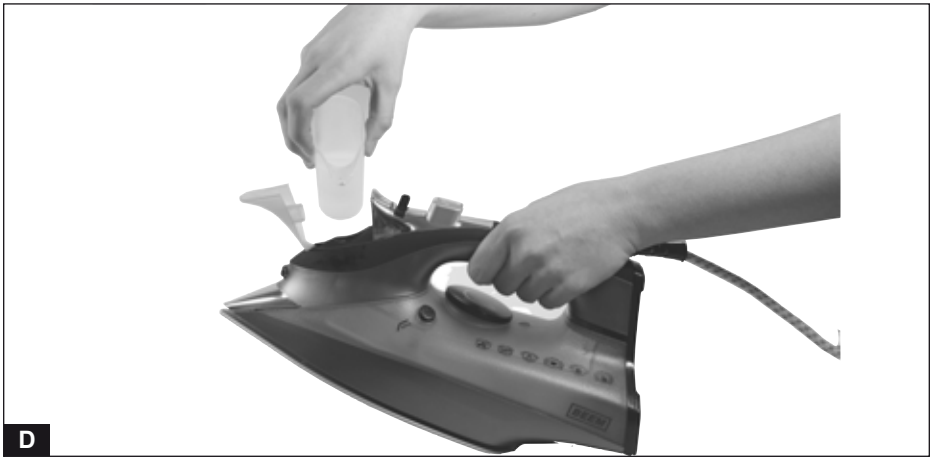
D

Assistenza clienti:

Elements of Lifestyle

BEEM
Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur Handels-GmbH
Assistenza clienti
Dieselstraße 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Germany

Tel +49 (0)60 03-91 13 88 88
Fax +49 (0)60 03-91 13 99 99

(I costi variano secondo le condizioni del contratto con l'operatore telefonico di rete fissa o mobile)

E-Mail: kundenservice@beem.de
Homepage: www.beem.de

© 2014 by BEEM GmbH
Ci riserviamo errori di stampa.
Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche.

Per il servizio clienti negli altri paesi, contattare il proprio rivenditore.

BA_D4.001_2013-07-04_A1